



ANTES DA INSTALAÇÃO



Contrapiso

- Assegure-se de que o piso se encontra nivelado e sem imperfeições.
- Este piso pode ser instalado sobre contrapiso cimentado, granitos, mármore ou pisos cerâmicos. Para isso, lembre-se de nivelar o rejunte com produto próprio.
- Não instale sobre cimento queimado, pisos de madeira (tacos, tábuas, etc) e cerâmicas com juntas maiores que 3mm. Remova-os e prepare uma nova base.



Ferramentas

- Verifique suas ferramentas antes de começar. Elas devem estar todas à disposição e em boas condições.
- Não se esqueça de conferir também os equipamentos de proteção individual.



Umidade

- O piso não deve ser instalado em ambiente que apresente umidade.
- Para conferir, fixe um plástico com fita adesiva em locais críticos de contrapiso. Se apresentar umidade após 24 horas, é preciso corrigir o contrapiso.



Limpeza

- Limpar totalmente o contrapiso com um aspirador de pó.



Aclimatização

- Deixe o piso vinílico no local onde será instalado por pelo menos 24 horas antes de começar a instalação, de preferência com temperatura entre 18°C e 27°C.






INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO



Paginação

- Antes de começar, conforme a paginação e o sentido escolhido pelo cliente. As régua devem ter no mínimo 20x5cm.

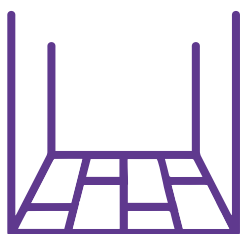

Instalação e distribuição

Instale as régua com o lado macho voltado para a parede, mantendo um afastamento de 3mm a 8mm para evitar desencaixe ou empenamento.

Posicione a régua a 30°, sobrepondo o encaixe macho na fêmea da peça já instalada e abaixe manualmente.

Comece pela parte frontal e depois lateral. Primeiro, instale uma fileira conectando a parte frontal da nova régua àquela já instalada. Em seguida, faça o encaixe lateral.

Este processo garantirá uma instalação firme dos pisos.



Recorte das peças

- Utilize esquadro e estilete profissionais para alinhamento e corte.
- Proteja a peça que será cortada para evitar danos do estilete.
- Pressione o estilete na superfície da peça até formar uma linha contínua.
- Após essa marcação, exerça pressão para quebrar a peça na linha de corte.





FINALIZAÇÃO



Rodapé

- Deixe a instalação do rodapé para o final, de preferência usando linha própria para rodapé.



Limpeza

- Após a instalação, limpe o piso com um pano levemente umedecido. Não molhar o piso por, no mínimo, sete dias. Este prazo deve ser respeitado para a secagem total do adesivo.



Manutenção

- Para a limpeza, você pode usar vassoura, aspirador de pó e pano levemente umedecido com água.
- Nunca utilize materiais abrasivos, objetos metálicos ou pontiagudos.





CUIDADOS E MANUTENÇÃO



Não utilizar material do tipo saponáceo, esponja abrasiva, pois esses produtos podem causar danos ao piso.



Não aplicar ceras, pois promovem a formação de um filme gorduroso na superfície do piso, dificultando a limpeza.



Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo na limpeza ou para a eventual remoção de manchas.



Nunca exponha o piso a uma quantidade excessiva de água ou qualquer outro líquido e tampouco deixe que permaneçam sob o piso.



É importante a utilização de cadeiras com roletes de poliuretano. Qualquer outro tipo de rolete pode danificar o piso.



Evitar a movimentação de móveis pesados e aplicar feltros nos pés dos móveis para reduzir o atrito.



Limpe apenas com um pano e solução de água e detergente neutro.





CUIDADOS E MANUTENÇÃO



Recomendamos a contratação de um profissional para colocação do produto.



Não instalar em áreas úmidas.



Use cola acrílica respeitando a orientação do fabricante.



Não expor do sol e chuva.



Caso haja batidas inesperadas nas quinas dos pisos, recorte a parte danificada.



Momento do recorte: Para não danificar o piso, faça o recorte no sentido do revestimento "UV" para a base.



Para a aplicação do piso sempre utilizar cola acrílica. Outros tipos de cola podem danificar o produto.

