



## ANTES DA INSTALAÇÃO



### Contrapiso

- Assegure-se de que o piso se encontra nivelado e sem imperfeições.
- Este piso pode ser instalado sobre contrapiso cimentado, granitos, mármore ou pisos cerâmicos. Para isso, lembre-se de nivelar o rejunte com produto próprio.
- Não instale sobre cimento queimado, pisos de madeira (tacos, tábuas, etc) e cerâmicas com juntas maiores que 3mm. Remova-os e prepare uma nova base.



### Ferramentas

- Verifique suas ferramentas antes de começar. Elas devem estar todas à disposição e em boas condições.
- Não se esqueça de conferir também os equipamentos de proteção individual.



### Umidade

- O piso não deve ser instalado em ambiente que apresente umidade.
- Para conferir, fixe um plástico com fita adesiva em locais críticos de contrapiso. Se apresentar umidade após 24 horas, é preciso corrigir o contrapiso.



### Limpeza

- Limpar totalmente o contrapiso com um aspirador de pó.




### Aclimatização

- Deixe o piso vinílico no local onde será instalado por pelo menos 24 horas antes de começar a instalação, de preferência com temperatura entre 18°C e 27°C.





# INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

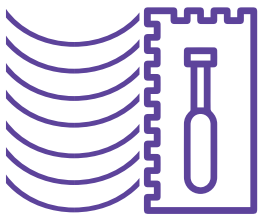


## Aplicação da massa

- Espalhe a massa em movimentos circulares de maneira homogênea por toda a superfície com uma desempenadeira dentada. Evite usar massa em excesso.



## Paginação

- Antes de começar, conforme a paginação e o sentido escolhido pelo cliente. As réguas devem ter no mínimo 20x5cm. A amarração mínima entre réguas deve ser de 40cm.

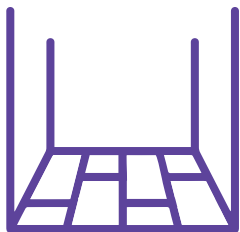

## Instalação e distribuição

- Primeiro instale as peças inteiras em todo o ambiente, deixando os recortes para o final.
- Distribua peças soltas sobre as últimas coladas, encoste-as na parede e, com um estilete, copie os recortes.



## Recorte das peças

- Utilize esquadro e estilete profissionais para alinhamento e corte.
- Proteja a peça que será cortada para evitar danos do estilete.
- Pressione o estilete na superfície da peça até formar uma linha contínua.
- Após essa marcação, exerça pressão para quebrar a peça na linha de corte.





## FINALIZAÇÃO



### Alisamento

- Passe uma régua de madeira revestida com carpete ou um rolo compressor de 50kg sobre as peças para que elas fiquem bem aderidas ao contrapiso..



### Rodapé

- Deixe a instalação do rodapé para o final, de preferência usando linha própria para rodapé.



### Limpeza

- Após a instalação, limpe o piso com um pano levemente umedecido. Não molhar o piso por, no mínimo, sete dias. Este prazo deve ser respeitado para a secagem total do adesivo.



### Manutenção

- Para a limpeza, você pode usar vassoura, aspirador de pó e pano levemente umedecido com água.
- Nunca utilize materiais abrasivos, objetos metálicos ou pontiagudos.





## CUIDADOS E MANUTENÇÃO



Não utilizar material do tipo saponáceo, esponja abrasiva, pois esses produtos podem causar danos ao piso.



Não aplicar ceras, pois promovem a formação de um filme gorduroso na superfície do piso, dificultando a limpeza.



Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo na limpeza ou para a eventual remoção de manchas.



Nunca exponha o piso a uma quantidade excessiva de água ou qualquer outro líquido e tampouco deixe que permaneçam sob o piso.



É importante a utilização de cadeiras com rolantes de poliuretano. Qualquer outro tipo de rolante pode danificar o piso.



Evitar a movimentação de móveis pesados e aplicar feltros nos pés dos móveis para reduzir o atrito.



Limpe apenas com um pano e solução de água e detergente neutro.





## CUIDADOS E MANUTENÇÃO



Recomendamos a contratação de um profissional para colocação do produto.



Não instalar em áreas úmidas.



Use cola acrílica respeitando a orientação do fabricante.



Não expor do sol e chuva.



Caso haja batidas inesperadas nas quinas dos pisos, recorte a parte danificada.



Momento do recorte: Para não danificar o piso, faça o recorte no sentido do revestimento "UV" para a base.



Para a aplicação do piso sempre utilizar cola acrílica. Outros tipos de cola podem danificar o produto.

